

Барabanная галтовка

**ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ**

МАГ-2.01.000.00 ПС-РЭ

(ОСНОВНОЕ)

ООО «Центр инженерных услуг «МОДЕЛЬЕР»

Подольск, ул. 8 марта, д. 2

8 (495) 532-53-12

Model-r.ru

1 Использование по назначению

1.1 Общие положения

Перед началом эксплуатации установки проверить, отсутствие дефектов устройств безопасности, а также проверьте следующее:

- 1) Рядом с установкой не должны находиться не имеющие доступа к выполнению работ люди;
- 2) Установка находится в помещении при температуре воздуха от -20°C до +40 °C и защищена от попадания влаги на рабочие части.
- 3) Рабочий персонал обеспечен спец одеждой и средствами индивидуальной защиты;
- 4) Отсутствие на установке и внутри неё посторонних предметов.

1.2 Подготовка изделия к использованию

Данная установка оснащена Таймером обратного отсчёта (Приложение 2, Поз.2). Установка времени осуществляется кнопками на лицевой панели Таймера.

Возможно изменение единиц измерения времени: сек/мин/ч.

Для этого нажимаем и удерживаем кнопку **Set**, далее кратковременным нажатием **Set** находим параметр P0, стрелочками вверх/вниз выставляем необходимое нам числовое значение:

0 – секунды;

1 – минуты;

2 – часы.

Для применения настройки необходимо подождать 5 секунд, ничего не нажимая.

Выставление времени осуществляется путём кратковременного нажатия кнопки **Set** и далее нажатием/удержанием стрелок **вверх** или же **вниз**.

- 1) Проверить наружное состояние оборудования. Все крышки должны быть закрыты, защитные кожухи должны быть установлены, на корпусе оборудования и внутри него не должно находиться посторонних предметов.
- 2) Проверить состояние электрооборудования визуально, проверить целостность изоляции проводов и кабелей.
- 3) Проверить крепление отдельных сборочных единиц и деталей установки.
- 4) Заземлить оборудование. Заземлению подлежат **барабанная галтовка и пульт управления.**
- 5) Подключить установку к сети электропитания 220 В, 50 Гц.
- 6) Проверить установку на холостом ходу, для этого нажать кнопку «**ПУСК**» переключателя «**СЕТЬ**» (Приложение 2 Поз.1), подождать 5 секунд, пока загрузится частотный преобразователь, выставить необходимое время на таймере (Приложение 2, Поз.2)

и повернуть переключатель **РЕВЕРС** (Приложение 2 Поз.3) (ИЗНАЧАЛЬНО ПОЛОЖЕНИЕ НЕЙТРАЛЬНОЕ) в одном из направлений. Включить установку на 3-4 сек, а затем на более продолжительное время.

1.3 Использование изделия

1.3.1 Порядок действия обслуживающего персонала при выполнении задач применения изделия

- 1) Засыпать в барабан абразивные гранулы (керамические, фарфоровые, пластиковые и т.д. В комплект поставки не входят).
- 2) Положить детали в барабан с абразивом.
- 3) Закрыть крышку барабана на натяжные замки.
- 4) Нажать кнопку «**ПУСК**» (Приложение 2, Поз.1).
- 5) Подождать 5-10 секунд пока загрузится частотный преобразователь.
- 6) Установить необходимое время работы на таймере (Приложение 2, Поз.2). При необходимости время работы можно менять в процессе обработки деталей.
- 7) Повернуть переключатель **Реверс** (Приложение 2 Поз.3) в одном из направлений.
- 8) Регулировка скорости вращения барабана осуществляется путём вращения потенциометра **Регулятор оборотов** (Приложение 2, Поз.4).
- 9) Отключение установки осуществляется:

- автоматически (по истечению времени на таймере);
 - ручное отключение установки:
 - путём переключения **Реверса** (Приложение 2 Поз.3) в нейтральное (центральное) положение;
 - В чрезвычайных ситуациях путём нажатия кнопки **Аварийный СТОП** (Приложение 2, Поз.5. Для возобновления работы установки необходимо перевести кнопку **Аварийный СТОП** в нейтральное положение и повторить шаги начиная с п.4);
 - Увеличить время обработки деталей можно нажимая стрелочки вверх/вниз на Таймере (Приложение 2, Поз.2) до необходимого нам значения (возможно изменение данного значения во время работы)
- 10) После остановки галтовки необходимо довернуть барабан в положение, когда дверца окажется вверху, путём нажатия и удержания или кратковременного нажатия кнопки (Приложение 2 Поз.6) «Вращение барабана в загрузочно/разгрузочное положение» на самой установке.
- 11) Извлечь обработанные детали из барабана.
- 12) Для продолжения работы повторите шаги 2...11 (по мере необходимости нужно досыпать или менять абразивные гранулы).
- 13) По окончании работы нажать кнопку **СТОП** (Приложение 2, Поз.1) и отсоединить установку от сети.

Приложение 1. Конструктивная схема установки

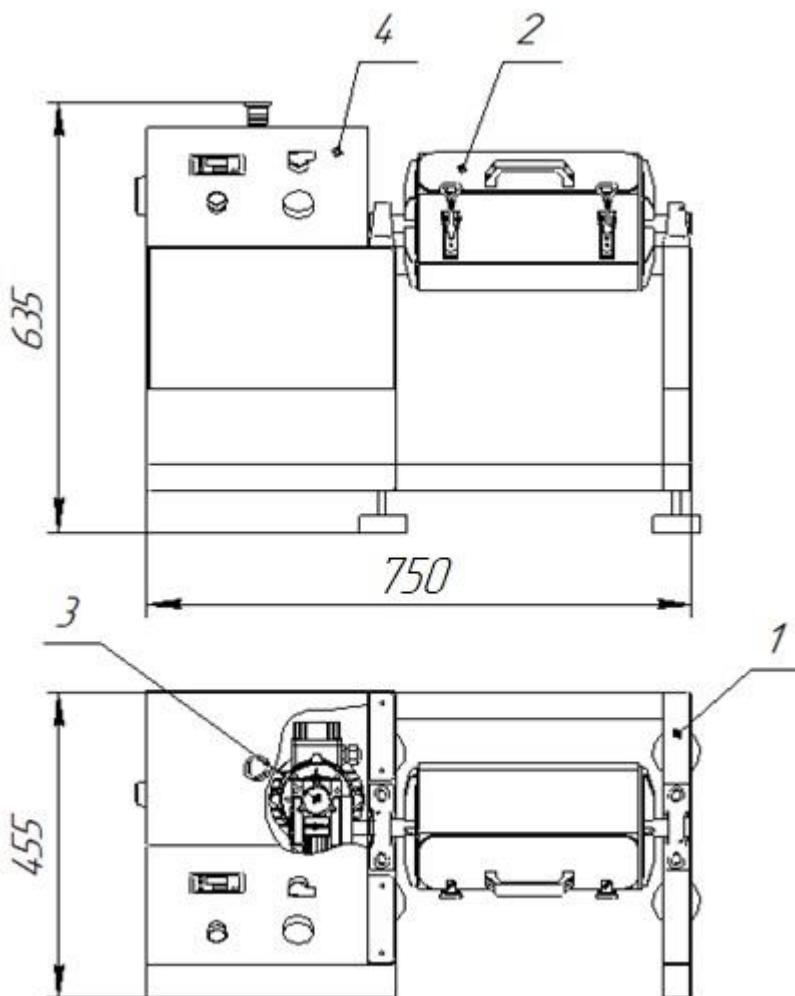


Рис. 1 Схема барабанной галтовки:
1 – Рама; 2 – Барабан; 3 – Мотор-редуктор; 4 – Кожух.

Приложение 2. Органы управления на установке

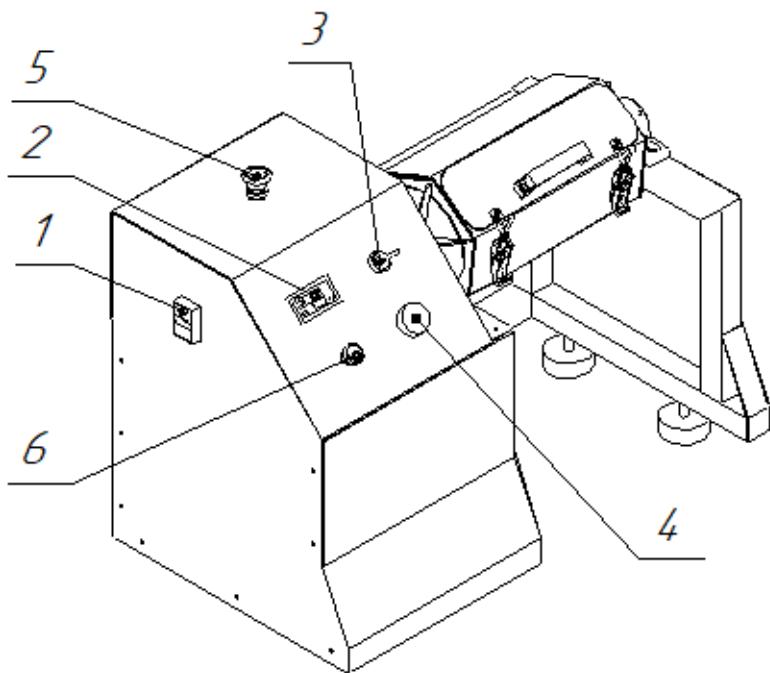


Рис.3 Органы управления на установке:

- 1 – Кнопка «СЕТЬ»; 2 – Таймер;
- 3 – Переключатель реверса (направление вращения); 4 – Регулятор оборотов;
- 5 - Кнопка «Аварийный СТОП»
- 6 – Кнопка «Вращение барабана в загрузочно/разгрузочное положение»;